SAMSUNG

SyncMaster 150T

Interfaccia Duale (Analogica/Digitale)

Monitor TFT-LCD

Istruzioni per l'utente

Indice

Istruzioni di sicurezza 2
Disimballaggio del monitor 3
Impostazione del monitor 4
- Impostazione di una workstation ergonomica 4
  - Posizione del monitor 4
  - Altezza della workstation 4
  - Angolo di visione 4
- Slot per dispositivo di sicurezza Kensington 4
- Collegamento del monitor LCD 5
- Collegamento del monitor LCD multimediale 7
- Plug and Play 8
- Installazione del driver video 8
  - Windows® 98 8
  - Windows® 95 9
- Funzione di autoverifica (Self-Test Feature Check – STFC) 9
- Aiuto 10
- Tempo di riscaldamento 10

Regolazioni del monitor LCD 11
- Comandi Utente 11
- Salvataggio automatico 12
- Funzioni di accesso diretto 12
  - Regolazione automatica 12
  - Luminosità 13
  - Blocco/Sblocco OSD 13
- Display comandi utente (OSD) 13
  - Accesso al Sistema menu 14
  - Funzioni e regolazioni OSD 14
- Controlli audio 19

Appendice 20
- PowerSaver 20
- Risoluzione dei problemi 21
- Specifiche tecniche 25
- Assegnazione pin 26
- Modalità di visualizzazione 28
- Sostituzione della base 29
  - Rimozione della base 29
  - Collegamento della base. 30
- Manutenzione del monitor LCD 30

Italiano

Istruzioni di sicurezza

1. Prima di inserire il cavo di alimentazione a c.a. nella presa dell'alimentatore a c.c., accertarsi che la tensione indicata sull'alimentatore a c.c. corrisponda a quella dell'energia elettrica erogata nella propria zona.
2. Non introdurre assolutamente alcun oggetto metallico nelle feritoie del corpo del monitor a Liquid cristal display (LCD). Ciò può provocare pericolo di scosse elettriche.
3. Per evitare scosse elettriche, non toccare mai l'interno del monitor LCD. L'involucro del monitor LCD deve essere aperto solo da un tecnico qualificato.
4. Non utilizzare il monitor LCD nel caso in cui il cavo di alimentazione sia danneggiato. Non appoggiare oggetti sul cavo di alimentazione e disporlo in modo tale che non vi si possa inciampare.
5. Per scollegare il monitor LCD dalla presa elettrica, ricordarsi di afferrare la spina e non il cavo.
6. Le aperture presenti all'esterno del monitor LCD servono per la ventilazione. Per evitare surriscaldamenti, tali aperture non devono essere ostruite o coperte. Inoltre, evitare di utilizzare il monitor LCD su un letto, un divano, un tappeto o qualunque altra superficie morbida. Così facendo si potrebbero bloccare le aperture di ventilazione poste nella parte inferiore dello schermo. Se si posiziona il monitor LCD in una libreria o in un altro spazio chiuso, accertarsi che la ventilazione sia adeguata.
7. Posizionare il monitor LCD in un luogo in cui l'umidità e la presenza di polvere siano minime.
8. Non esporre il monitor LCD alla pioggia né utilizzarlo in prossimità di acqua (in cucina, vicino ad una piscina, ecc.). Se il monitor LCD dovesse accidentalmente bagnarsi, staccarlo dall'alimentazione e rivolgersi immediatamente ad un rivenditore autorizzato. Ove necessario, è possibile pulire il monitor con un panno umido. Tuttavia, ricordarsi sempre di staccare il monitor LCD dall'alimentazione prima di compiere tale operazione.
9. Appoggiare il monitor LCD su una superficie solida e maneggiarlo con cura. Lo schermo è in vetro, con una superficie anteriore in plastica, e può danneggiarsi se viene lasciato cadere, e in caso di urti o graffiature. Non pulire il pannello frontale con materiali chetonici (ad esempio: acetone), alcool etilico, toluene, acido etilico, metile o cloruro: tali materiali possono danneggiare il pannello.
10. Posizionare il monitor LCD in prossimità di una presa c.a. facilmente accessibile.
11. Se il monitor LCD non funziona in modo normale – in particolare, se produce rumori inconsueti o emana odori – staccarlo immediatamente dall'alimentazione e rivolgersi ad un centro di assistenza o ad un rivenditore autorizzato.
12. Temperature elevate possono causare problemi. Non utilizzare il monitor LCD in un luogo in cui sia direttamente esposto ai raggi solari e tenerlo lontano da radiatori, stufe, camini o altre fonti di calore.
13. Staccare il monitor LCD dall'alimentazione se dovesse restare inutilizzato per un periodo di tempo prolungato.
14. Staccare il monitor LCD dalla presa c.a. prima di qualunque intervento di riparazione.

ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE
NON APRIRE

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON SMONTARE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE). ALL'INTERNO SONO CONTENUTI PEZZI NON RIPARABILI DALL'UTENTE. AFFIDARE L'ESECUZIONE DELLE RIPARAZIONI A TECNICI QUALIFICATI.

Disimballaggio del monitor

Assicurarsi che i seguenti articoli siano presenti nella confezione del monitor. Nel caso in cui qualche articolo risulti mancante, contattare il proprio rivenditore.

Colorifico & Driver

Softwaredi regolazione (opzionale)

Scheda di garanzia
(Non disponibile in tutti i paesi)



Manuale



Adattatore DC
(Opzionale)

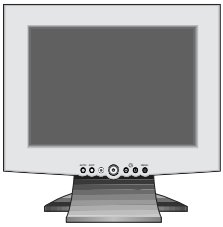

Monitor e supporto†

Monitor e supporto†



Cavo di alimentazione

Cavo segnale D-Sub a 15 pin

Cavo segnale DVI-D
(Opzionale)

Cavo altoparlanti
(Opzionale)

Cavo uscita microfono
(Opzionale)

† Il monitor può essere equipaggiato con uno di cinque diversi supporti, o essere del tutto senza supporto, a seconda dell'opzione scelta al momento dell'acquisto. Se si desidera una base diversa, contattare il rivenditore.

Base a telaio metallico

Base semplice

Base imperniata

Base multimediale

Base Multimediale imperniate

Italiano

Impostazione di una workstation ergonomica

Prima di installare il monitor, leggere le indicazioni di seguito riportate.

Posizione del monitor

Scegliere una posizione che esponga il monitor alla riflessione minima di luce proveniente da lampade o finestre, solitamente ad angolo retto rispetto a una finestra.

Altezza della workstation

Collocare il monitor con display LCD in modo tale che la parte superiore dello schermo risulti leggermente al di sotto del livello degli occhi dell'utente, quando questi sia seduto comodamente.

Angolo di visione

Inclinare lo schermo in avanti o indietro per trovare una posizione di visione comoda.

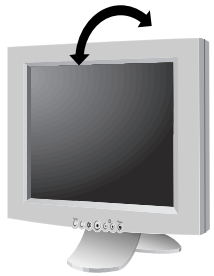

Figura 1. Inclinare lo schermo

Slot per dispositivo di sicurezza Kensington

Questo monitor offre la possibilità di collegare un dispositivo di sicurezza di tipo Kensington. Il lucchetto Kensington non è compreso. Per le istruzioni di installazione consultare la documentazione relativa al dispositivo di sicurezza.

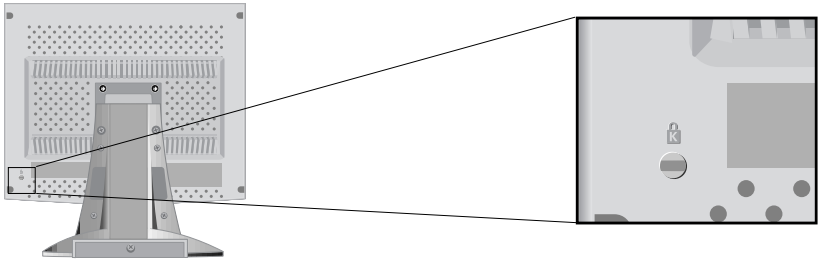

Figura 2. Posizione dello slot per dispositivo di sicurezza Kensington

Collegamento del monitor LCD

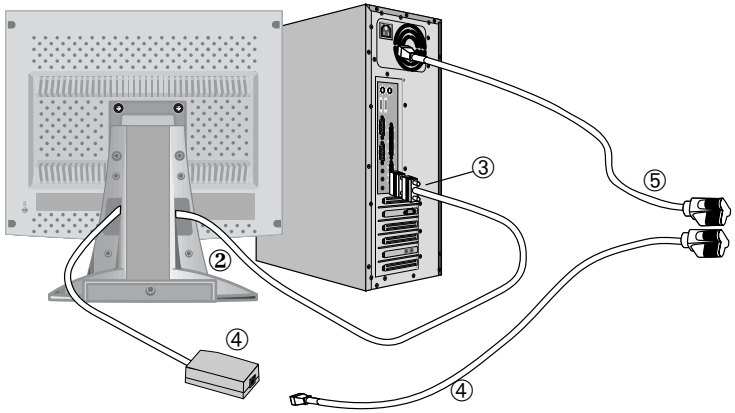

Figura 3.1 Connessione dei cavi (Analogica)

1 Spegnere il computer e staccare il relativo cavo di alimentazione.

2 Collegare il cavo di segnale al connettore D-sub a 15 pin posto sul retro del monitor.

3 Collegare il cavo di segnale alla porta video sul computer, alla scheda video o alla scheda grafica.

4 Collegare il cavo di alimentazione del monitor all'adattatore DC e collegare la presa "jack" dell'adattatore alla porta di alimentazione DC posta sul retro del monitor.

5 Inserire i cavi di alimentazione del computer e del monitor nella presa di alimentazione di rete.

6 Accendere il computer e il monitor. Se il monitor visualizza un'immagine, l'installazione è avvenuta correttamente.

7 Se necessario, installare il driver video per il monitor (vedere "Installazione del driver video" a pagina 8).

8 Una volta completata la corretta installazione del monitore, eseguire la Regolazione automatica (vedere pagina 12).

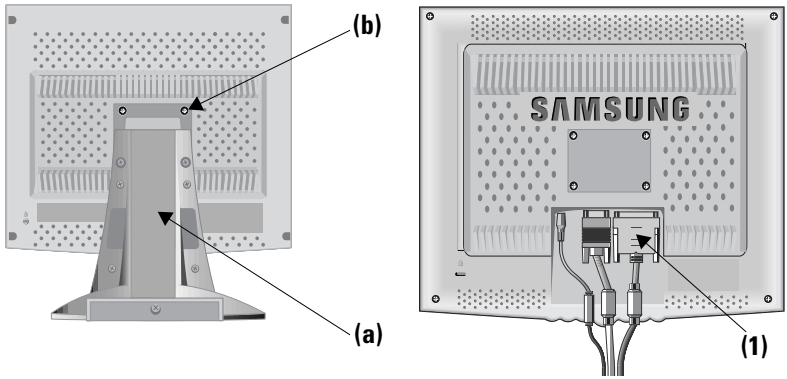

Figure 3.2 Connessione dei cavi (Digitale)

1 Spegnere il computer e staccare il cavo di alimentazione.

2 Collegare il cavo del segnale al connettore DVI-D (1) sul retro del monitor. Collegare l'altra estremità del cavo alla porta video posta sul retro della workstation.

3 Collegare il cavo di alimentazione del monitor alla porta di alimentazione dell'alimentatore.

4 Fissare il cavo dell'alimentatore e il cavo(1) del segnale sotto la linguetta di metallo.

5 Inserire la linguetta su ciascun lato del coperchio incernierato (b) dopodiché attaccare il supporto al monitor.

6 Inserire i cavi di alimentazione del vostro computer e del monitor nella pressa di alimentazione.

7 Accendere il computer ed il monitor Se il vostro monitor visualizza l'immagine, l'installazione é completa.

8 Effettuare la procedura di regolazione automatica come descritto a pagina 12 "Regolazione automatica".

Collegamento del monitor LCD multimediale

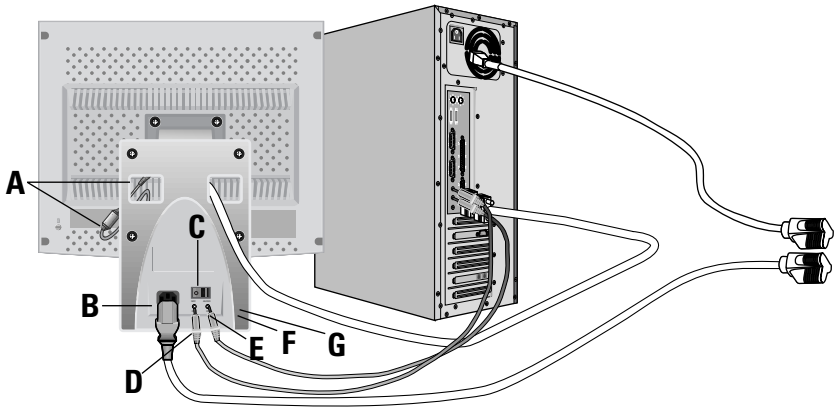

Figura 4. Connessioni multimediali

1 Seguire le fasi alla pagina precedente, dalla 1 alla 3.

2 Se si dispone di un supporto multimediale o di un supporto orientabile multimediale, collegare la presa "jack" dell'adattatore di alimentazione (A) alla porta di alimentazione c.c. sul retro del monitor. Collegare il cavo di alimentazione alla porta di alimentazione sul retro del supporto.

3 Per collegare gli altoparlanti e il microfono del supporto, seguire le indicazioni fornite con la scheda audio o con il computer. Vedere Figura 4, sopra e Tabella 1, sotto.

4 Continuare con la fase 5 alla pagina precedente.

Tabella 1. Posizione dei connettori per basi multimediali

Articolo	Nome	Descrizione
A	**Presa "jack" dell'alimentatore attaccata**	Collegare questo cavo alla porta dell'alimentazione c.c. posta sul retro del monitor.
B	**Porta di alimentazione**	Collegare qui il cavo di alimentazione.
C	**Interruttore di alimentazione**	Utilizzare questo pulsante per accendere e spegnere il monitor.
D	**MIC OUT presa "jack"**	Collegare un cavo qui per inviare il suono dal microfono interno alla scheda audio del computer.
E	**AUDIO IN presa "jack"**	Collegare un cavo qui per prendere il suono dalla scheda audio del computer.

Tabella 1. Posizione dei connettori per basi multimediali (*Segue*)

Articolo	Nome	Descrizione
F	**Presa "jack" per microfono esterno**	Collegare qui un microfono esterno. L'uso di un microfono esterno disattiva automaticamente il microfono interno del computer.
G	**Presa "jack" per cuffie**	Collegare qui le cuffie. Il collegamento delle cuffie disattiva automaticamente gli altoparlanti.

Plug and Play

Grazie all'adozione della nuova soluzione Plug and Play VESA® sono state eliminate lunghe e complicate procedure di installazione. L'utente potrà collegare il proprio monitor a un computer compatibile con lo standard "Plug and Play", evitando ogni apprensione e rischio di errore. Il PC è in grado di identificare facilmente il nuovo monitor e di configurarsi per operare in abbinamento ad esso. Il monitor a pannello piatto comunica automaticamente al sistema i propri dati estesi di identificazione display (EDID, Extended Display Identification data) tramite i protocolli di canale dati display (DDC, Display Data Channel) per permettere al PC di configurarsi automaticamente per l'utilizzo del monitor LCD. Se il PC in uso richiede l'uso di uno specifico driver video, seguire le istruzioni di seguito riportate a seconda del sistema operativo utilizzato.

Installazione del driver video

Quando il sistema operativo richiede il driver del monitor, inserire il dischetto Driver fornito assieme al monitor. Poiché l'installazione del driver varia leggermente da un sistema operativo all'altro, seguire le istruzioni relative al sistema operativo in uso.

Windows® 98

1. Windows® 98 rileverà automaticamente il nuovo monitor e avvierà "Installazione guidata Nuovo hardware" se i driver non sono già installati. Fare clic sul pulsante **AVANTI** per la ricerca dei driver.
2. Attivare la casella Disco… per installare i driver dal CD-ROM fornito assieme al monitor LCD e fare clic su **AVANTI**.
3. Confermare che Windows ha trovato il driver sul CD-ROM e fare clic nuovamente su **AVANTI** per installare il driver.

Per installare o aggiornare manualmente il driver, seguire le istruzioni di seguito riportate:

1. Fare clic su **AVVIO**, **IMPOSTAZIONI**, **PANNELLO DI CONTROLLO**, cartella **SCHERMO**, **PROPRIETA' AVANZATE**, scheda **MONITOR**, **CAMBIA**. Questo avvierà "Installazione guidata Nuovo hardware".
2. Seguire le stesse istruzioni fornite nelle fasi della sezione precedente.

Windows® 95

Per determinare la versione di Windows® 95 installata sul computer, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona "Risorse del computer" nel desktop Windows e selezionare "Proprietà". Il numero di versione compare nella sezione "Generale" sotto "Sistema:". Seguire le istruzioni sotto riportate a seconda della versione del sistema operativo Windows® 95 in uso:

Versione 4.00.950A

1. Fare clic su **AVVIO**, **IMPOSTAZIONI**, **PANNELLO DI CONTROLLO**, scheda **SCHERMO** , **CAMBIA SCHERMO**, **CAMBIA**, **DISCO DRIVER** .
2. Digitare la lettera di riferimento del drive per floppy disk e fare clic su **OK**.

Versione 4.00.950B

1. Fare clic su **AVVIO**, **IMPOSTAZIONI**, **PANNELLO DI CONTROLLO** , **SCHERMO**, **PROPRIETA' AVANZATE**, scheda **MONITOR**, **DISCO DRIVER**.
2. Digitare la lettera di riferimento del drive per floppy disk e fare clic su **OK**.

Funzione di autoverifica (Self-Test Feature Check – STFC)

Il monitor è dotato di una funzione di autoverifica che consente di verificare il corretto funzionamento del monitor stesso. Se il monitor e il computer sono collegati correttamente ma lo schermo rimane scuro e la spia dell'alimentazione è lampeggiante, effettuare le seguenti operazioni per lanciare la funzione di autoverifica del monitor:

1. Spegnere sia il computer che il monitor.
2. Scollegare il cavo del segnale video dal retro del computer.
3. Accendere il monitor.

Se il monitor funziona correttamente, si vedrà un riquadro bianco con un bordo rosso, e un messaggio in caratteri neri al suo interno, come mostrato nella figura seguente:

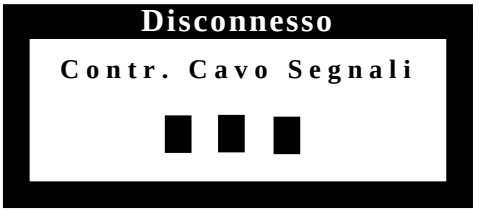

Figura 5. Schermata autodiagnostica del monitor

Le tre caselle racchiuse dal bordo sono in colore rosso, verde e blu. La mancata visualizzazione di una casella indica un guasto del monitor. La stessa casella apparirà anche durante il normale funzionamento del sistema se il cavo video è danneggiato o staccato.

4 Spegnere il monitor e riattaccare il cavo video; quindi accendere il computer e il monitor.

Se dopo la procedura precedente il monitor rimane vuoto, verificare il controller video e il computer; il monitor funziona correttamente.

Aiuto

Se il monitor non visualizza un'immagine, controllare i collegamenti dei cavi e consultare il paragrafo "Risoluzione dei problemi" a pagina 21. Se la qualità dell'immagine visualizzata non è perfetta, avviare la Regolazione automatica (vedere a pagina 11) e consultare il paragrafo "Regolazione del monitor LCD" a pagina 10 o "Risoluzione dei problemi" a pagina 21.

Tempo di riscaldamento

Tutti i monitor LCD hanno bisogno di tempo per stabilizzarsi termicamente la prima volta che vengono accesi ogni giorno. Per questo motivo, per ottenere regolazioni dei parametri più precise, lasciar scaldare (lasciar acceso) il monitor per almeno 20 minuti prima di effettuare eventuali regolazioni dello schermo.

Comandi utente

Il monitor LCD consente di regolare facilmente le caratteristiche dell'immagine visualizzata. Tutte queste regolazioni vengono effettuate tramite i pulsanti posti sul lato anteriore del monitor. Mentre si agisce su questi pulsanti per effettuare le regolazioni, un OSD mostra i rispettivi valori numerici che vengono modificati.

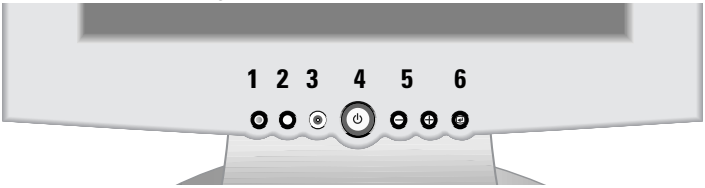

Figura 6. Posizioni dei comandi utente

No	Nome	Descrizione
1	**AUTO**	n Attiva la funzione di Regolazione automatica
2	**EXIT** **A B**	n Esce dal Display comandi utente (OSD) n Esce dai menu e sottomenu n A/B scambia l'ingresso segnale digitale/analogico
3	**Indicatore di alimentazione**	n La spia luminosa è verde durante il normale funzionamento n È gialla quando il monitor è in modalità di risparmio energetico e se il cavo dei segnali viene scollegato
4	**Pulsante di alimentazione**	n Utilizzare questo pulsante per accendere e spegnere il monitor.
5	**– / +** **Luminosità**	n Muove il selettore tra i menu e i sottomenu del OSD n Aumenta o diminuisce i valori della funzione selezionata n Regola direttamente il livello di luminosità se premuto quando il sistema di menu a video è disattivato (Vedere la sezione "Funzioni di accesso diretto" a pagina 12.)
6	**MENU**	n Apre il OSD e i sottomenu n Seleziona la funzione evidenziata

Salvataggio automatico

Quando si visualizza il menu a video e si lascia una finestra di regolazione attiva sullo schermo per 3 secondi circa senza premere altri pulsanti, il monitor salva automaticamente le regolazioni effettuate. Queste modifiche vengono memorizzate in un'area utente del monitor. Le aree utente vengono riservate in base alla frequenza di segnale del computer. Il monitor può memorizzare fino a un massimo di 5 modalità utente, che si aggiungono alle 12 modalità precaricate o impostate in fabbrica, una per ogni frequenza di segnale, come elencato nelle "Modalità frequenze di sincronizzazione preimpostate" a pagina 27.

Se non sono state effettuate regolazioni, il menu a video scompare e il monitor non effettua alcun salvataggio. Per uscire senza salvare le modifiche effettuate, premere il pulsante **EXIT** prima che passino i 3 secondi.

Funzioni di accesso diretto

Le funzioni descritte in questa pagina sono facilmente accessibili, con il semplice tocco di un pulsante. Una volta concluse le operazioni di regolazione di una funzione, premere il pulsante **EXIT** per spegnere il menu o lasciare che il menu a video scompaia automaticamente, trascorso il tempo prestabilito

Regolazione automatica

Anche se il computer utilizzato è in grado di riconoscere il nuovo monitor LCD, la funzione di Regolazione automatica è in grado di ottimizzare le impostazioni del monitor per l'utilizzo con il proprio computer.

Seguire le istruzioni di seguito riportate per attivare le regolazioni automatiche a video per il monitor.

1 Con il menu disattivato, premere il pulsante **AUTO**. Viene visualizzata la schermata della regolazione automatica e la barra scorrevole si sposta per indicare l'avanzamento durante la procedura di regolazione automatica..

NOTA: 1. Perché la Regolazione automatica funzioni correttamente, il monitor deve visualizzare un'immagine colorata a tutto schermo, come il desktop Windows.
2. Anche se la Regolazione automatica esegue automaticamente la maggior parte delle regolazioni dell'immagine, possono rimanere delle distorsioni che dipendono dalla prestazione della scheda video. Dopo aver eseguito la Regolazione automatica, si raccomanda di perfezionare l'immagine utilizzando le funzioni del OSD.

Luminosità

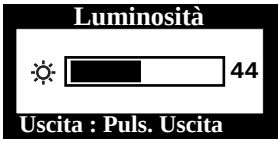

Seguire queste istruzioni per regolare la luminosità dello schermo del monitor.

1 Con il menu disattivato, premere il pulsante "**–**" o "**+**" per visualizzare la schermata della luminosità.

2 Premere il pulsante "**+**" per aumentare la luminosità; premere il pulsante "**–**" per diminuire la luminosità.

Blocco/Sblocco OSD

Utilizzare questa funzione per bloccare le impostazioni correnti per evitare che vengano inavvertitamente modificate. Viene lasciata tuttavia la possibilità di regolare Luminosità e Contrasto. I comandi del menu OSD possono essere sbloccati in qualsiasi momento utilizzando la stessa procedura, come descritto di seguito.

1 Premere il pulsante **MENU** e tenerlo premuto per 5 secondi per bloccare o sbloccare i comandi. Quando i comandi sono bloccati, compare il messaggio "BLOCCATO!" assieme al pulsante di ogni schermata del menu OSD, con l'eccezione delle schermate di "Luminosità" e "Contrasto".

Display comandi utente (OSD)

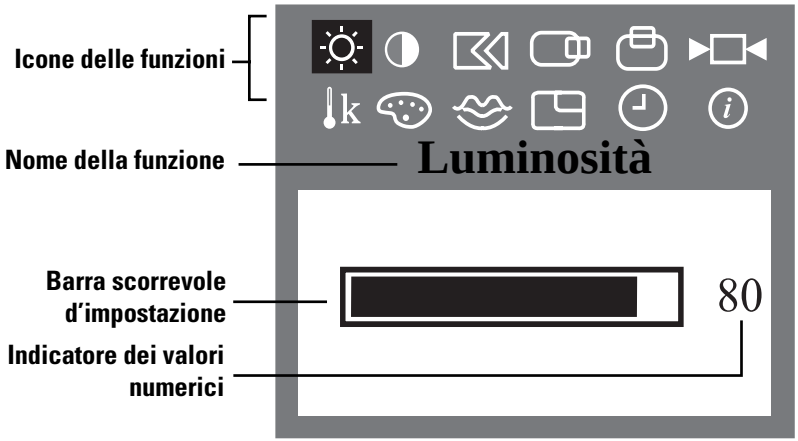

Figura 7. Display comandi utente (OSD)

Accesso al Sistema menu

1 Con OSD disattivato, premere il pulsante **MENU** per aprirlo e visualizzare il menu funzioni principale.

2 Utilizzare i pulsanti "**–**" e "**+**" per spostarsi tra le varie icone delle funzioni. Passando da un'icona all'altra, il nome della funzione cambia a seconda della funzione o gruppo di funzioni rappresentate dall'icona. Vedere la tabella dei controlli su Schermo per un elenco completo di tutte le funzioni disponibili per il monitor.

3 Premere il pulsante **MENU** una volta per attivare la funzione evidenziata, quindi agire sui pulsanti "**–**" e "**+**" per accedere ai sottomenu, o secondo gli indicatori sul menu, per effettuare le modifiche.

4 Dopo aver selezionato una funzione, usare i pulsanti "**–**" e "**+**" per effettuare le regolazioni. La barra scorrevole d'impostazione si sposta a l'indicatore dei valori numerici cambia per riflettere le regolazioni avvenute.

NOTA: L'indicatore dei valori numerici rappresenta soltanto un punto di riferimento e non riflette un valore misurabile.

5 Premere una o due volte il pulsante **EXIT** per tornare al menu principale e selezionare un'altra funzione, oppure premere il pulsante **EXIT** da 1 a 3 volte per uscire dal menu OSD.

Funzioni e regolazioni OSD

✶ Le funzioni contrassegnate saranno attive con l'ingresso digitale.

Tabella 2. Comandi video

Icona	Menu e Sottomenu	Descrizione delle funzioni –	Descrizione delle funzioni +
☼	**Luminosità**	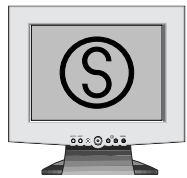	
◑ A.O.	**Contrasto**		

Tabella 2. Comandi video (*Segue*)

Icona	Menu e Sottomenu	Descrizione delle funzioni – +
	Blocco Immagine	L'icona di Blocco Immagine consente di regolare e limitare il livello di interferenza nel segnale video, che può dar luogo a linee orizzontali o aree del monitor in cui l'immagine è instabile, con tremolio e scintillio.
A.0.	n Sintonizz. fine n Sintonizz. base	Le regolazioni Sintonizz. fine e base permettono di regolare con maggiore precisione il monitor a seconda delle proprie preferenze. Usare i pulsanti "**–**" e "**+**" per eliminare l'interferenza. Se con la regolazione Sintonizz. fine non si ottengono risultati soddisfacenti, utilizzare la regolazione Sintonizz. base e quindi nuovamente Sintonizz. fine. Questa funzione può modificare la larghezza dell'immagine visualizzata. Utilizzare la funzione Posiz. Orizz. per centrare l'immagine visualizzata sullo schermo.
A.0.	**Posiz. Orizzon.**	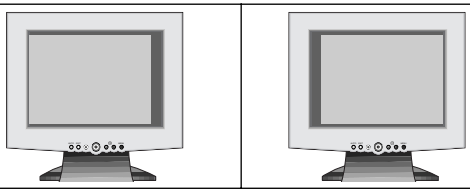
A.0.	**Posiz. Vertic.**	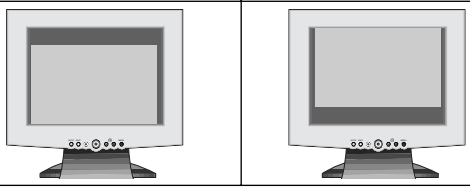

Tabella 2. Comandi video (*Segue*)

Icona	Menu e Sottomenu	Descrizione delle funzioni –	+
	Reiniz	Ripristina l'area di visualizzazione e le impostazioni dei colori ai livelli originali di fabbrica	
	n Carica Geometria	Ripristina la Posiz. Orizz. e la Posiz. Vert. dell'area di visualizzazione	
A.0.	n Carica colore	Ripristina le funzioni di Luminosità, Contrasto e Controllo colore	
k	**Temp. colore**	Selezionare la Modalità colore più comoda, quindi regolare in modo preciso i colori utilizzando i menu Controllo colore	
	n Temperatura 1	Imposta il colore alle caratteristiche naturali del monitor LCD	
	n Temperatura 2	Imposta il colore a un bianco caldo (rossiccio)	
A.0.	n Temperatura 3	Imposta il colore a un bianco freddo (azzurrino)	
	Controllo Colore	Regola la saturazione di Rosso, Verde e Blu nell'area dello schermo	
	n R(osso)	Diminuisce il rosso	Aumenta il rosso
	n V(erde)	Diminuisce il verde	Aumenta il verde
A.0.	n B(lu)	Diminuisce il blu	Aumenta il blu

Tabella 2. Comandi video (*Segue*)

Icona	Menu e Sottomenu	Descrizione delle funzioni – +
	Lingua n English n Deutsch n Español n Français n Italiano n Svenska	L'icona della lingua consente di selezionare la lingua di visualizzazione del menu a video tra le sei disponibili (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo o Italiano). La scelta della lingua riguarda unicamente la lingua del menu OSD. Essa non comporta alcun effetto su altri programmi in uso nel computer.
	Miscellanea	Questo menu fornisce accesso alle funzioni di utilitè speciali.
	Posizione Menu	Ogni volta che il menu OSD si apre, esso appare sulla stessa posizione sullo schermo. Posizione menu consente di spostare la visualizzazione del menu.
	n Posiz. Orizzon.	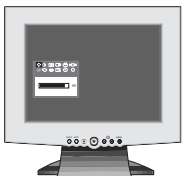
	n Posiz. Vertic.	
	Durata vis. Menu n 5 secondi n 10 secondi n 20 secondi n 200 secondi	Il menu OSD rimane attivo fintanto che viene usato. La Durata vis. Menu imposta il tempo durante il quale il menu OSD rimane attivo dopo l'ultimo tocco di pulsante.

Tabella 2. Comandi video (*Segue*)

Icona	Menu e Sottomenu	Descrizione delle funzioni – +
ⓘ	**Modo Video**	Esta janela mostra as freqüências horizontais e verticais, a polaridade da sincronização e a resolução da exibição das imagens recebidas do computador ou da placa de vídeo

Controlli audio

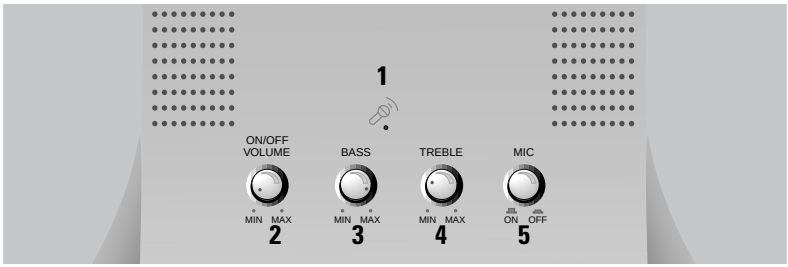

Figura 8. Controlli audio supporto multimediale

Per accedere alle funzioni On/Off, Volume, Bassi e Acuti, ruotare il pulsante di controllo appropriato a destra o a sinistra per regolare la funzione.

Tabella 3. Funzione controllo audio

No	Funzione	Descrizione e regolazioni	
1	**Microfono interno**	Rileva il suono e lo invia alla scheda audio del PC	
2	**On/Off Volume**	Attiva e disattiva il suono	
		n A sinistra: Disattivo/ Diminuisce il volume	n A destra: Attivo/ Aumenta il volume
3	**Bassi**	Regola il volume dei toni bassi	
		n A sinistra: Diminuisce il volume	n A destra: Aumenta il volume
4	**Acuti**	Regola il volume dei toni acuti	
		n A sinistra: Diminuisce il volume	n A destra: Aumenta il volume
5	**Mic On/Off**	Attiva o disattiva il microfono interno. Premere il pulsante:	
		n Premuto: Off (disattivo)	n Non premuto: On (attivo)

PowerSaver

Questo monitor è dotato di un sistema incorporato di gestione dell'energia detto PowerSaver. Tale sistema consente di risparmiare energia attivando una modalità a basso consumo del monitor quando questo non è stato utilizzato per un certo lasso di tempo. Sono previste le seguenti modalità di funzionamento: "Acceso", "Attesa", "Sleep", e "Deep Sleep".

Il sistema PowerSaver funziona con una scheda video DPMS VESA-compatibile installata nel computer. Utilizzare un'utilità software installata nel computer per impostare questa funzione. Per dettagli, vedere la Tabella 4.

Tabella 4. Modalità di risparmio energetico

Stato	**Funzionamento normale**	**Modalità funzione risparmio energetico (EPA/NUTEK)**		
		Modalità di Attesa	**Modalità Sleep Posizione A1**	**Modalità Deep Sleep Posizione A2**
Sincronizzazione orizzontale Sincronizzazione verticale Video	Attivo Attivo Attivo	Inattivo Attivo Oscurato	Attivo Inattivo Oscurato	Inattivo Inattivo Oscurato
Indicatore di Alimentazione	Verde	Giallo	Giallo lampeggiante (Intervallo 0,5 sec)	Giallo lampeggiante (Intervallo 1 sec)
Consumo di energia	25W (nom.)	Meno di 5 W	Meno di 5 W	Meno di 5 W

NOTA: Questo monitor riprende automaticamente il normale funzionamento al ripristino della sincronizzazione orizzontale e verticale. A tale scopo è sufficiente che l'utente muova il mouse o prema un tasto qualsiasi della tastiera del computer.

Questo monitor è EPA ENERGY STAR® compatibile e NUTEK compatibile se viene utilizzato con un computer provvisto della funzionalità DPMS VESA.

Per risparmiare energia, spegnere il monitor deve quando non serve o ci si assenta dal luogo di lavoro per periodi prolungati.

Risoluzione dei problemi

Se si incontrano problemi nell'impostazione o nell'utilizzo del monitor LCD, si può cercare di risolverli personalmente. Prima di contattare l'assistenza clienti, provare le azioni suggerite che sono adeguate al problema.

Tabella 5. Risoluzione dei problemi – Immagine

Ciò che si vede...	Azione suggerita	Riferimento
Lo schermo è vuoto e l'indicatore di alimentazione è spento	n Verificare che il cavo di alimentazione sia ben collegato e che il monitor LCD sia acceso.	Collegamento del monitor LCD, pagina 5.
Messaggio "Disconnesso: Contr. Cavo Segnali"	n Verificare che il cavo del segnale sia ben collegato al PC o alla scheda video. n Verificare che il PC sia acceso.	Collegamento del monitor LCD, pagina 5.
Messaggio "Frequenza troppo elevata"	n Verificare la risoluzione massima e la frequenza sulla porta video del proprio computer. n Comparare questi valori ai dati contenuti nello Schema frequenze di sincronizzazione delle modalità di visualizzazione.	Modalità di visualizzazione, pagina 28.
L'immagine è troppo chiara o troppo scura	n Regolare Luminosità e Contrasto.	Luminosità, pagina 13 e pagina 14. Contrasto, pagina 14.
Le barre orizzontali sembrano sfarfallare, distorcersi o tremolare sull'immagine	n Regolare la funzione Sintonizz. fine.	Blocco Immagine, Sintonizz. fine, pagina 15.
Le barre verticali sembrano sfarfallare, distorcersi o tremolare sull'immagine.	n Regolare la funzione Sintonizz. base, quindi regolare la funzione Sintonizz. fine.	Blocco Immagine, Sintonizz. base, pagina 15. Blocco Immagine, Sintonizz. fine, pagina 15.

Tabella 5. Risoluzione dei problemi – Immagine (*Segue*)

Ciò che si vede...	Azione suggerita	Riferimento
Lo schermo è vuoto e l'indicatore di alimentazione è giallo fisso oppure lampeggia ogni 0,5 o 1 secondo.	n Il monitor sta utilizzando il proprio sistema di gestione dell'alimentazione. n Muovere il mouse o premere un tasto qualsiasi della tastiera del computer.	PowerSaver, pagina 20.
L'immagine non è stabile e sembra vibrare	n Controllare che la risoluzione e la frequenza video del PC o della scheda video corrisponda a una modalità disponibile per il monitor. Controllare sul proprio computer: Pannello di controllo, Schermo, Impostazioni	Modo Video, pagina 18. Modalità di visualizzazione, pagina 28.
	n Se l'impostazione non è corretta, usare il programma di utilità del computer per modificare le impostazioni dello schermo.	Installazione del Driver video, pagina 8.
	NOTA: Il monitor supporta funzioni di visualizzazione multiscan entro il seguente campo di frequenza:	
	n Frequenza orizzontale n Frequenza verticale n Frequenza di refresh massima	30 kHz - 61 kHz 50 Hz - 75 Hz 1024 x 768 @ 75 Hz (Analogica) 1024 x 768 @ 60 Hz (Digitale)
L'immagine non è centrata sullo schermo.	n Regolare le impostazioni di posizione orizzontale e verticale.	Posiz. Orizzon., pagina 15. Posiz. Vertic., pagina 15.
Serve il software del driver del monitor	n Scaricare il driver da Internet al seguente indirizzo: http://www.samsung-monitor.com http://www.samsungmonitor.com (USA Oniy)	

Tabella 6. Risoluzione dei problemi – Audio

Problema	Azione suggerita	Riferimento
Suono non presente	n Verificare che il cavo audio sia ben collegato alla porta di ingresso audio sul monitor e alla porta di uscita audio sulla scheda audio o sul computer.	Collegamento del monitor multimediale, pagina 7.
	n Ruotare a destra il comando Audio On/Off e Volume per accendere e aumentare il volume.	Controlli audio, pagina 19.
Il livello del suono è troppo basso	n Ruotare a destra il controllo Audio On/Off e Volume per aumentare il volume.	Controlli audio, pagina 19.
	n Se il volume è ancora troppo basso dopo aver impostato il comando al massimo, verificare il comando del volume sul software o sulla scheda audio del computer.	Fare riferimento alla documentazione del proprio computer, della scheda audio o del software.
Si avverte un ronzio	n Diminuire leggermente il volume. n Se si sta utilizzando un microfono esterno, allontanarlo dagli altoparlanti e regolare il livello del volume.	Controlli audio, pagina 19.
Il suono ha toni troppo alti o troppo bassi	n Regolare i comandi Acuti e Bassi nella misura necessaria.	Controlli audio, pagina 19.

Tabella 6. Risoluzione dei problemi – Audio

Problema	Azione suggerita	Riferimento
Il microfono non funziona	n Controllare il collegamento del cavo del microfono.	Collegamento del monitor multimediale, pagina 7.
	n La scheda audio deve essere compatibile con il microfono interno incorporato. In caso contrario, usare il microfono fornito assieme al computer o alla scheda audio.	Documentazione del proprio computer o della propria scheda audio.

Specifiche tecniche

Tabella 7. Specifiche tecniche e ambientali

		Ingresso Analogica	Ingresso Digitale
Panello	Dimensione Dimensione schermo Tipo Pixel pitch Angolo di visione	15,0" Diagonale 304,1 (orizz.) x 228,1 (vertic.) mm Matrice attiva a-si TFT 0,297 (orizz.) x 0,297 (vertic.) 60/60/55/55 (Su/Giù/Sx/Dx): Tipo. (Dependendo do fabricante da tela, o ângulo de visão pode ser diferente do especificado)	
*Frequenza	Orizzontale Verticale Colore schermo	30 ~ 61 kHz 50 ~ 75 Hz 16.003.008 colori	30 ~ 48,3 kHz 50 ~ 60 Hz 16.003.008 colori
Risoluzione schermo	Modalità ottimale Modalità massima	1024 x 768 @ 60 Hz 1024 x 768 @ 75 Hz	 1024 x 768 @ 60 Hz
Segnale d'ingresso	Sincr. Segnale video	Orizz./Vert. Separato, TTL, P. o N. Orizz./Vert. Composito, TTL, P. o N. Sincr. sul verde 0,3 Vp-p, N. 0,7 Vp-p @ 75 ohm, P.	TMDS
Alimentazione	AC 90 ~ 264 Volt, 60 Hz / 50Hz - 12V/3A		
Consumo di energia	Funzionamento normale Risparmio energetico	25 Watt Meno di 5 W	
Dimensioni / Peso dell'unità	Aparelho (L x P x A) com : Base padrã: 385,4 x 364,7 x 173,0 mm / 5,55Kg Base multimídia: 385,4 x 406,2 x 179,0 mm / 6,30Kg Base articulada multimídia: 385,4 x 406,2 x 179,0 mm / 6,30Kg Base levantada articulada: 385,4 x 431,6 x 178,9 mm / 6,95Kg Base estrutura fio metálico: 385,4 x 339,2 x 99,7 mm / 4,75Kg		
Osservazioni di carattere ambientale	Temperatura d'esercizio: 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) Umidità d'esercizio: 10% - 80% Temperatura d'immagazzinaggio: -25 °F - 45 °C (13 °F - 113 °F) Umidità d'immagazzinaggio: 5% - 95%		
Caratteristiche audio (Disponibili solo con basi multimediali)	Microfono incorporato: Microfono con condensatore ad alta sensibilità. (mono) Ingresso audio: Presa Stereo Phone S/D, 0,5 Vrms Risposta di frequenza: 1,0 W (S) + 1,0 W (D)/THD 1% a 8 ohm Uscita Suono: 80 Hz ~ 20 KHz (a -3dB) Cuffie: Uscita max. 50 mW (3,5 – pi jack)		

* Riferimento ai Modalità di sincronizzazione preimpostate, pagina 28.

Assegnazione pin

Tabella 8.1 Connettore D-sub a 15 pin

Pin	Orizz./Vert. Separato	Orizz./Vert. Composito	Sincr. sul verde
1	Rosso	Rosso	Rosso
2	Verde	Verde	Verde + Sincronizzazione Orizz./Vert.
3	Blu	Blu	Blu
4	GND	GND	GND
5	GND (Ritorno DDC)	GND (Ritorno DDC)	GND (Ritorno DDC)
6	GND-Rosso	GND-Rosso	GND-Rosso
7	GND-Verde	GND-Verde	GND-Verde
8	GND-Blu	GND-Blu	GND-Blu
9	Disconnesso	Disconnesso	Non usato
10	GND-Sincronizzazione/ Autoverifica	GND-Sincronizzazione/ Autoverifica	GND-Sincronizzazione/ Autoverifica
11	GND	GND	GND
12	Dati DDC	Dati DDC	Dati DDC
13	Sincronizzazione orizzontale	Sincronizzazione Orizzon./Vertic.	Non usato
14	Sincronizzazione verticale	Non usato	Non usato
15	DDC Clock	DDC Clock	DDC Clock

Tabella 8.2 Connettore DVI-D

Pin	Segnale Assegnato	Pin	Segnale Assegnato
1	T.M.D.S. Dati2-	13	No Connect
2	T.M.D.S. Dati2+	14	Alimentazione +5V
3	T.M.D.S. Dati2-Schermo	15	Massa (per +5V)
4	Nessuna connessione	16	Rilevamento Hot Plug
5	Nessuna connessione	17	T.M.D.S. Dati0-
6	DDC Clock	18	T.M.D.S. Dati0+
7	Dati DDC	19	T.M.D.S. Dati0-Schermo
8	Nessuna connessione	20	Nessuna connessione
9	T.M.D.S. Dati1-	21	Nessuna connessione
10	T.M.D.S. Dati1+	22	T.M.D.S. Schermo Clock
11	T.M.D.S. Dati1-Schermo	23	T.M.D.S. Clock +
12	Nessuna connessione	24	T.M.D.S. Clock -

Modalità di visualizzazione

Se il segnale proveniente dal sistema corrisponde al modo segnale standard, lo schermo viene regolato automaticamente.
Se il segnale proveniente dal sistema non corrisponde al modo segnale standard, regolare il modo facendo riferimento alla guida dell'utente della scheda video, poiché è possibile che lo schermo non visualizzi alcuna immagine o che sia accesa solo la spia del LED di accensione.
Per le modalità di visualizzazione elencate di seguito, l'immagine dello schermo è stata ottimizzata in fabbrica.

Tabella 9.1 Modalità di sincronizzazione preimpostate (Analogica)

Modalità di visualizzazione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Clock dei pixel (MHz)	Polarità di sincronizzazione (H/V)
Mac. 640 x 480	35,00	66,67	30,240	–/–
Mac. 832 x 624	49,73	75,00	57,284	–/–
VGA, 640 x 350	31,47	70,00	25,175	+/–
VGA, 720 x 400	31,47	70,00	28,322	–/+
VGA, 640 x 480	31,47	60,00	25,175	–/–
VGA, 640 x 480	37,50	75,00	31,500	–/–
SVGA, 800 x 600	35,16	56,20	36,000	+, –/+, –
SVGA, 800 x 600	37,88	60,30	40,000	+/+
SVGA, 800 x 600	46,875	75,00	49,500	+/+
XGA, 1024 x 768	48,36	60,00	65,000	–/–
XGA, 1024 x 768	56,48	70,00	75,000	–/–
XGA, 1024 x 768	60,02	75,00	78,750	+/+

Tabella 9.2 Modalità di sincronizzazione preimpostate (Digitale)

Modalità di visualizzazione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Clock dei pixel (MHz)	Polarità di sincronizzazione (H/V)
VGA, 640 x 480	31,47	60,00	25,175	–/–
SVGA, 800 x 600	37,88	60,30	40,000	+/+
XGA, 1024 x 768	48,36	60,00	65,000	–/–

Sostituzione della base

Rimozione della base

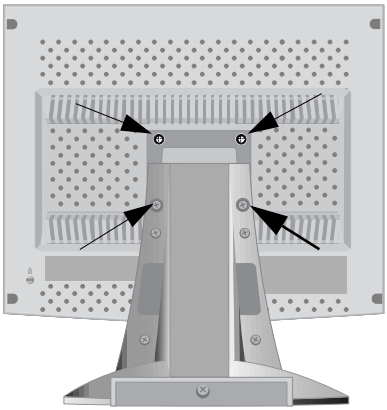

1 Spegnere il monitor e scollegare il cavo di alimentazione.

2 Posare il monitor LCD con la parte anteriore appoggiata su una superficie piana con un cuscino sotto lo schermo, per proteggerlo.

3 Rimuovere le quattro viti e quindi togliere il supporto dal monitor LCD.

Collegamento della base

NOTA: Questo monitor accetta piastre di interfaccia 75mm x 75mm per supporti compatibili VESA.

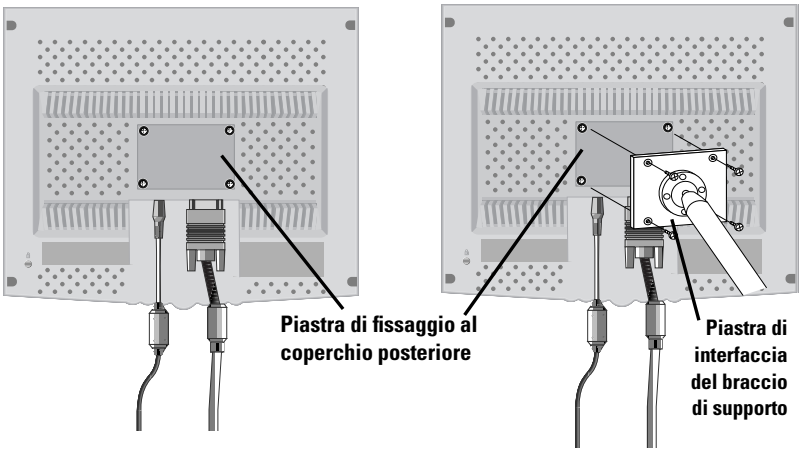

1 Allineare la piastra di interfaccia del braccio di supporto con i fori della piastra di fissaggio al coperchio posteriore, e fissarla con le quattro viti in dotazione del braccio di supporto, della staffa per montaggio a muro o di altra base.

Manutenzione del monitor LCD

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, evitare rigorosamente di smontare le parti in plastica del monitor (fatta eccezione per le operazioni legate alla necessità di accedere ai connettori, come descritto a pagina 6). Le operazioni di assistenza non possono essere eseguite dall'utente. La manutenzione a cura dell'utente è limitata alle sole operazioni di pulizia, secondo quanto descritto di seguito:

Prima della pulizia, scollegare il monitor dalla presa elettrica.

- Per la pulizia del monitor LCD, inumidire leggermente un panno morbido e pulito in acqua o in una soluzione detergente non aggressiva. Utilizzare preferibilmente un apposito tessuto per la pulizia degli schermi o una soluzione adatta al rivestimento antistatico.
- Per la pulizia delle parti in plastica del monitor, utilizzare un panno leggermente inumidito con una soluzione detergente non aggressiva.
- Non utilizzare prodotti detergenti infiammabili per pulire il monitor LCD o altre apparecchiature elettriche.